

FLEXO+

- MODE D'EMPLOI SYNTHETIQUE -

Conduit d'évacuation :
ramoner 2 fois par an


Clapet ON/OFF :
ouvert tiré à fond

Thermomètre : rester
entre 100 et 150°C

Conduit de
chargement du
bois : à remplir
totalement

Clapet starter :
ouvert en position
tirée (si glissière) ou
poignée horizontale
(si rotatif)

Trappe de
ramonage : pour
nettoyer et
amorcer le tirage

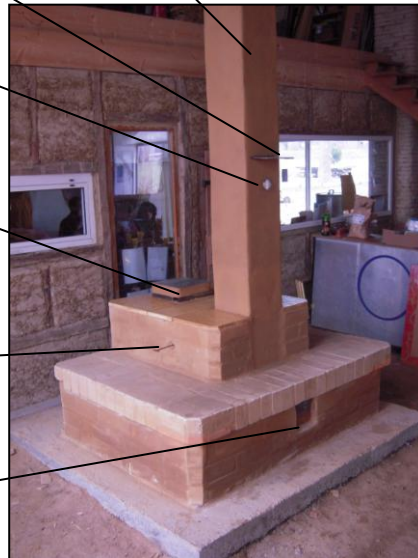

Prenez le temps de lire ce mode d'emploi avant d'utiliser le poêle. Respecter-le scrupuleusement : une mauvaise utilisation peut conduire à endommager l'appareil et à vous mettre en danger ! Cet appareil est aussi performant qu'il est exigeant envers l'utilisateur ...

Référez-vous à l'illustration de dernière page pour identifier les composants de votre poêle. Voir aussi la notice complète pour plus de détails.

En cas de problème récurrent, référez-vous à la notice complète et en cas de besoin contactez l'installateur au 06 71 15 92 21.

N'UTILISEZ PAS UN APPAREIL QUI MONTRE DES **SIGNES DE DETERIORATION** ! CONTACTEZ LE SAV.

Passez un doux hiver !

Modèle (section de chargement)	Masse de bois		Unité de mesure
	Préchauffe	Chargement	
20/20 cm	2 à 3 kg Ø max 5 cm	8 à 10 kg Ø max 10 cm	Seau de 10 litres
20/30 cm	3 à 4 kg Ø max 5 cm	12 à 15 kg Ø max 10 cm	Seau de 15 litres

1. Ouvrez le clapet ON/OFF qui se trouve sur le conduit d'évacuation, à proximité du thermomètre. Tirez-le entièrement sans le retirer totalement de sa glissière.
2. Ouvrez le clapet starter qui se trouve sur un des côtés du foyer. Il permet d'augmenter le tirage durant la flambée de préchauffage (voir dernière page).
3. Vérifiez le volume de cendres, videz-les si elles atteignent la grille. Le cendrier est situé au pied du conduit d'alimentation, côté utilisateur.
4. Vérifiez le tirage en plaçant du papier enflammé à l'entrée de la **tuyère**. Située 20 cm au dessus de la grille, sur la paroi intérieure qui fait face à l'utilisateur : c'est par cette ouverture que les flammes sont aspirées vers le brûleur (zone sous la vitre). En cas de doute sur le tirage, **amorcer-le** comme suit.
5. Amorçage : **Après** avoir préparé la flambée de préchauffage dans le foyer, placez une source de chaleur intense et durable (réchaud à alcool ou plusieurs allume-feu) au pied du conduit d'évacuation des fumées, derrière la trappe de ramonage, puis refermez-la. Vous pouvez alors allumer le précauffage.

**POÊLE FROID = MAUVAIS TIRAGE ...
... PAS D'AMORCAGE = ENFUMMAGE !**

Ce feu d'amorçage est inutile en usage quotidien.

6. Brûlez une charge de préchauffage (voir tableau en dernière page). Placez le bois à plat sur la grille en couches croisées, **du plus épais au plus fin**. Finissez par une bonne quantité résineux très fin (cagette). Posez un ou deux allume-feu enflammés par-dessus, pour enflammer **toute la surface**. Remplacez le couvercle en le laissant entrouvert (3 à 5 cm). L'ouverture sera placée vers vous, au dessus de l'allume feu. Réduisez l'ouverture après 5 min et complétez en entrouvrant le cendrier (position 1).

7. Placez la charge standard une fois que tout le bois de la flambée de préchauffage est à l'état de braises incandescentes. Le thermomètre doit alors indiquer 100°C minimum. Avant d'ouvrir et de placer la charge refermez le cendrier. **ATTENTION : ne pas charger si les braises sont consommées** (rechargez du petit bois).

Le bois doit remplir toute la section : placez-le serré mais sans forcer. Refermez le couvercle et ouvrez immédiatement le cendrier en position 3. **Attendez** que les flammes emplissent l'espace sous la vitre. **Réduisez** alors le cendrier en position 1. Attendez quelques minutes.

8. Fermez le clapet starter une fois que la température au thermomètre est de l'ordre de **150°C**. Ainsi les fumées parcourent l'ensemble du circuit d'accumulation. **ATTENTION** : quand le poêle est très froid (remise en route) ne le refermez pas entièrement tout de suite, procédez **progressivement**.
9. Gérez la flambée en jouant seulement sur **2** paramètres.
 1. La **température** indiquée par le thermomètre : elle doit être comprise entre **100** et **150°C**. Si elle est inférieure ouvrez un peu plus le clapet starter pour stimuler le tirage.
 2. Le **volume de flamme** : elles doivent lécher la vitre. Il dépend directement du réglage du cendrier : s'il y a trop de flammes réduisez-le, si elles sont trop faibles ouvrez-le d'avantage.
10. Tisonnez pour casser les braises seulement lorsque l'ouverture du cendrier en position 3 ne ravive plus les flammes. Pour ouvrir le foyer sans aucun risque procédez comme suit : réglez le **cendrier sur 1**, ouvrez à fond le **clapet starter**, puis entrouvrez progressivement le conduit d'alimentation sans rester face à l'ouverture.
11. Stimulez la combustion des braises lorsqu'il n'y a presque plus de flammes visibles, en plaçant le réglage cendrier en position 3.
12. Refermez le clapet ON/OFF et le cendrier seulement une fois que **toutes les braises sont consommées***.

***Attention la combustion des braises produit du monoxyde de carbone, gaz toxique qui peut être mortel.**

Ne refermez pas le clapet d'obturation s'il reste des braises dans le poêle ! Le cas échéant refermez-le partiellement seulement.